FUJ!FILM

instax mini 55 インスタントカメラ



●光でお知らせ「マルチイルミネーション」 ●「背書きれいフラッシュ」 ●セルフタイマー付き(2枚連写モード付き)

このようなときは…

■撮影中このようなときは…

このようなときは

フィルムが入らない、または

シャッターボタンを押しても

カウンター(数字または"**&**")

スムーズに入らない。

電源がOFFになる。

が点滅している。

シャッターが切れない。

チェキ=CHECK IT(要チェック、お もしろい・役に立ちそうだから覚え ておく、記録しておくなどの意味)を

Printed in China

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきありがとう

ございます。 この説明書には、フジフイルム インスタントカメラ instax mini 55の使い方がまとめられています。 内容をよくご理解の上、正しくご使用ください。



考えられる原因

④ 電源ONのまま何も操作をしないで5分以上放置し

① 撮影しようとしているフィルムパックがこのカメラ

⑤ フィルムカウンターが "**3**" になっている。

① 電池が消耗している。

③ "≰" が点滅している。

ていた。

に適合しない。

② 入れ方が正しくない。

● 電池が消耗している。

● カメラに異常が発生した。

② 雷池の入れ方が間違っている。

FUJ!FILM

●本製品のお問合せ先

■本製品の修理受付窓口

富士フイルム PI サポートセンター

ナビダイヤル 0570-001-080 ⇒呼び出し音の前に NTT より通信料の目安をお知らせします。

受付時間:月曜日~金曜日 9:00~17:40 (土日祝日、年末年始、夏期休暇を除く) ▶ PHS・IP 電話・NTT 以外の固定電話などナビダイヤルをご利用いただけない場合は、042-481-1697 にお願いします。

富士フイルム修理サービスセンター

ナビダイヤル 0570-000-081 ⇒呼び出し音の前にNTT より通信料の目安をお知らせします。

/ FAX 0570-060-070

受付時間:月曜日~金曜日 9:00~17:40/土曜日 10:00~17:00(日祝日、年末年始、夏期休暇を除く) ▶ PHS·IP 電話·NTT 以外の固定電話などナビダイヤルをご利用いただけない場合は、0228-35-3586 にお願いします。

▶ 修理品を持参または送付される場合は、http://fujifilm.jp/support/ をご覧ください。

●富士フイルム製品のお問合せ先

富士フイルム株式会社

①電池を交換します。

合わせて入れます。

■電池を交換します。

ンターへご相談ください。

ださい。

② 雷池を正しく入れてください。

お客様コミュニケーションセンター 03-5786-1711

ホームページの「Q&A」もご参照ください。 http://fuiifilm.ip/support/

こうしてください

③ フラッシュ充電中です。 "4" が点滅しなくなるまでお待ちくだ

④ POWERボタンを押して、電源を入れてください。液晶表示部

⑤フィルムパックを取り出し、新しいフィルムパックを入れてく

① フジフイルム インスタント カラーフィルム instax miniを使

② フィルハパックの黄色の線とカメラの位置合わせマーク(黄)を

① POWERボタンを押して、電源を入れ直してください。

② ①を試しても改善しない場合は、富士フイルム修理サービスセ

の"≰"が点滅しなくなったら撮影できます。

用します(他のフィルムは使用できません)。

〒107-0052 東京都港区赤坂9丁目7番3号 富士フイルムホームページ: http://fujifilm.jp/

主な仕様

露光調節

電

そ

使用フィルム| フジフイルム インスタントカラーフィルム instax mini 画面サイズ 62mm×46mm ン 沈胴式フジノンレンズ 2群2枚構成 f=60mm 1:12.7 ズ ファインダー 実像式ファインダー 0.37倍 ターゲットマーク付き

撮影範囲 電動2点切り替え式 $(0.6m~3m/3m~\infty)$ 撮影範囲 $: 0.6m~\infty$ 遠景モード $(3m~\infty)$ プログラム式電子シャッター 1/3秒~1/400秒 シャッター 2シャッターボタン(縦位置撮影/横位置撮影)

富士フイルム株式会社

FUJ!FILM

製品名

保証期間

店名印

お客様

お名前

ご住所

ご購入年月日

保証書

お買い上げ日から 本体1年間

様 TEL

月

日

instax mini 55

フィルム送り出し 雷動式 フラッシュ 低輝度自動発光オートフラッシュ(自動調光) オートモード(背景きれいフラッシュ) 強制発光モード

自動調節 連動範囲: LV5.0~15.5(ISO 800) 露光補正(濃淡コントロール): ±2/3EV

充電時間: 0.2秒~5秒(新品電池使用時) フラッシュ撮影距離: 0.6m~3m

セルフタイマー 電子式 作動時間:約10秒 連写モードあり 途中解除可能 液晶表示

フィルムカウンター(残数表示式) 遠景モード 濃淡コントロール 強制発光モード セルフタイマーモード(1枚/2枚連写) リチウム電池 CR2 2本 撮影可能パック数:約30パック(当社試験条件による) 源 佃 フィルムパック確認窓、三脚ねじ穴、マルチイルミネーション付き

മ 112.0mm×96.5mm×49.5mm(突起部除く) 275g(電池、ストラップ、フィルム別) 大きさ・質量(重さ)

* 仕様・性能は、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

■出来上がった写真がこのようなときは…

このようなときは	考えられる原因	こうしてください
出来上がった写真が白っぽい。	① 濃淡コントロールが ② [LIGHTEN] にセットされている。	① 濃淡コントロールを[NORMAL] (表示なし)にセットします。
	② 撮影時の温度が低い(5℃以下)。	② 撮影前のカメラを暖かい場所に置いてから撮影してください。 また、送り出された写真をポケットの中などで温めます。
	③ 背景が被写体より暗すぎる。 ④ AE受光窓、またはフラッシュ受光窓をふさいでいた。	③ 濃淡コントロールを ○ [DARKEN] にセットします。④ AE受光窓、フラッシュ受光窓をふさがないように、カメラの構え方に注意してください。
出来上がった写真が暗い。	① 濃淡コントロールが ② [DARKEN] にセットされている。	① 濃淡コントロールを[NORMAL] (表示なし)にセットします。
	② 撮影時の温度が高い(40℃以上)。	② カメラを涼しい場所に置いてから撮影してください。また、送 り出された写真を熱いものの上や近くに置かないでください。
	③逆光で撮影した。	③ 順光撮影を行うか、 4 強制発光モードでフラッシュ撮影を行ってください。
	④ フラッシュ発光部、AE受光窓、またはフラッシュ受 光窓をふさいでいた。	④ カメラの構え方に注意してください。
	⑤ 背景が被写体より明るすぎる。 ⑥ フラッシュの光が届かない。	⑤ 濃淡コントロールを ○ [LIGHTEN] にセットします。⑥ 被写体から0.6m~3mの節囲に近づいて撮影します。
	⑦ 鏡やガラスなどによるフラッシュ反射光の影響を受けている。	⑦ 鏡やガラスに対して斜め方向から撮影します。
画面がぼんやりしている。	① 撮影距離が近すぎる。 ② 撮影距離の設定が適切でない。	① 0.6m以上離れて撮影します。 ② 被写体の距離に合わせて撮影距離をセットします。
	③ 撮影レンズが汚れている。	③ 弊社修理サービスセンターにご相談ください。
	④手ブレのため。	④ カメラをしっかり構えて、ゆっくりシャッターボタンを押します。 オートモード、▲ 遠景モードで室内や暗い屋外での撮影時に はスローシャッターになりますので、テーブルや三脚などを利
		用してカメラを固定することをおすすめします。カメラを固定 できないときには、 \$ 強制発光モードで撮影してください。
画面にむらがある。	① 取り出してすぐ写真に圧力が掛かった。 ② 写真がスムーズに送り出されなかった。	① 画面内を押さえたり、曲げたりしないでください。② フィルム出口を指などでふさがないでください。
ファインダーでねらったもの とズレて写った。	● 撮影距離が近すぎる。	● 0.6m以上離れて撮影します。

安全にご使用いただくために

- この製品および付属品は、写真撮影以外の目的に使用しないでください。
- 製品の安全性には十分配慮しておりますが、下記の内容をよくお読みの上、正しくご使用ください。 ● この説明書はお読みになった後で、いつでも見られるところに必ず保管してください。

⚠ 警告	⚠ 注 意
この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

⚠ 警 告

絶対に分解しないでください。感電の原因になります。

- 落下などにより内部が露出したときは、絶対に触れないでください。高圧回路があり感電する原因になります。
- かメラ(電池)が熱くなる、煙が出る、焦げ臭いなどの異常を感じたときは、ただちに電池を取り出してください。発火ややけどの原因になります(電 池を取り出す際、やけどには十分ご注意ください)。
- ▼ フラッシュを人の目に近づけて発光しないでください。一時的に視力に影響することがあります。特に乳幼児を撮影するときは気をつけてください。
- カメラを水中に落としたり、内部に水または金属や異物などが入ったときは、ただちに電池を取り出してください。発熱・発火の原因になります。 引火性の高いガスが充満している場所や、ガソリン、ベンジン、シンナーなどの近くでカメラを使用しないでください。爆発や発火・やけどの原因
- になります。
- ★ カメラは乳幼児の手の届かないところに置いてください。乳幼児が誤ってストラップを首に巻き付けると、窒息する原因になります。
- ▲ 電池の分解、加熱、火中への投入、充電、ショートは絶対にしないでください。破裂の原因になります。 ★ 指定以外の電池を使わないでください。発熱・発火の原因になります。
- 電池は乳幼児の手の届かないところに置いてください。乳幼児が誤って飲み込む原因になります。万一飲み込んだ場合には、ただちに医師の診察を 受けてください。
- ⚠️ 付属の接写レンズを通して太陽を見ないでください。失明の原因になります。

<u></u>注 意

- ↑
 カメラをぬらしたり、ぬれた手で触ったりしないでください。感電の原因となることがあります。
- ★ 自転車や自動車・列車などを運転している人に向けて、フラッシュ発光撮影をしないでください。交通事故などの原因となることがあります。
- 新しい電池と古い電池、違う種類の電池を混ぜて使用しないでください。また、電池の⊕⊖を誤って装てんしないようにご注意ください。電池の破 裂、液もれにより、発火、けがや周囲を汚損する原因となることがあります。
- ↑ カメラの内側の可動部に触れないでください。けがの原因となることがあります。
- ☆ 付属の接写レンズを太陽光の当たる場所に放置しないでください。太陽光が集光した場合には高温になり、発火ややけどの原因になる恐れがあります。

このマークは、安全性、衛生、環境及び消費者保護に関するEU(欧州連合)の要求事項を、製品が満足していることを証明するものです。 (CEとはヨーロッパ認定(Conformité Européenne)の略)

便利に楽しくお使いいただくために 書き込みができます ●

● 焼き増しや引き伸ばしもできます ●

チェキからの焼き増し



水性以外の筆記用具で写真の余白に書き込みができます。



取扱上のお願い ■ カメラの取り扱い

- 1. カメラは精密機械ですから、水にぬらしたり、落としたりして ショックを与えないでください。また、砂の掛かりやすいところ には置かないでください。
- 2. 市販のストラップをご使用になる場合は、ストラップの強度をご 確認の上、ご使用ください。携帯電話、PHS用ストラップは軽 量機器用ですので、ご使用の際は特にご注意ください。
- 3. 三脚を使用するときは、三脚の強度をご確認の上、カメラ本体で はなく三脚の方を回して取り付けてください。三脚を取り付ける 際は、三脚のねじを回しすぎたり、無理な力を加えないようご注 意ください。
- また、カメラを三脚に取り付けたまま持ち運ばないでください。 けがをしたり、カメラを破損する恐れがあります。
- 4. 長期間お使いにならないときは、電池を取り出して、湿気、熱、 ほこりの影響の少ないところに保管してください。
- 5. ファインダーなどが汚れたら、ブロアーブラシでほこりを払い、 柔らかい布で軽くふきとってください。 6. 汚れをふきとるのにシンナー、アルコールなどの溶剤は使用しな
- いでください。 7. フィルム室に汚れやほこりがあると、フィルムを傷つけることが
- あります。特にカメラ内部の清掃は常に心掛けてください。 8. 閉めきった自動車の中や、高温の場所、湿気のある場所、海岸な

9. ナフタリンなど防虫剤のガスは、カメラにもフィルムにも有害で

10. このカメラはマイクロコンピューターによって制御されているた

め、ごくまれにカメラが誤作動する場合があります。このような

ときは、電池をいったん取り出し、再度入れ直してください。

1. フィルムは、涼しい乾燥した場所に保管してください。特に閉め

2. カメラに入れたフィルムは、できるだけ早く撮影してください。

合は、通常の温度になじんでから撮影してください。

4. フィルムは有効期限内にお使いください。

3. フィルムを極端に温度の低い場所や高い場所に置いてしまった場

5. 空港の預け入れ荷物検査などでの強いX線照射を避けてくださ い。未使用のフィルムにカブリなどの影響が出る場合がありま

6. 写真は強い光を避け、涼しく乾燥した場所に保存してください。

* 外から入った異物や、フィルムからもれた液によってローラー

が汚れた場合は、富士フイルム修理サービスセンターにご相談

す。手荷物としての機内持ち込みをおすすめします(詳しくは各

切った自動車の中などの極端に高温の場所に長時間放置しないで

すから、たんすなどへの収納は避けてください。

11. このカメラの使用温度範囲は+5℃~+40℃です。

■ フィルム、写真の取り扱い

空港でご確認ください)。

ください。

製品保証規定

どに長時間放置しないでください。

- 1. 保証の内容
- ご購入後1年以内に万一この製品が故障したときは、この保証書 を添えてご購入店または弊社修理サービスセンターにお届けくだ さい。無料で修理いたします。
- なお、お届けいただく際の運賃などの諸費用は、お客様にてご負 -部ご負担いただく場合があります
- 2. 次の場合は保証期間内でも上記 1. の保証規定は適用されません (修理可能の場合は有料で修理をお引き受けします)。 イ、修理で依頼の際、保証書の提示または添付のないもの。
- 口. 保証書にご購入年月日、購入店名が記入されていない場合、 または記載事項を改ざんされた場合。
- ハ. 富士フイルム修理サービスセンター以外で分解、修理された ±100° 二. 火災、地震、風水害などの天災による損傷、故障。
- ホ. お取扱上の不注意(使用説明書以外の誤操作、落下、衝撃、水 掛かり、砂・泥の付着、カメラ内部への水・砂・泥の入り込 みなど)、保管上の不備(高温多湿やナフタリン、しょうのう の入った場所での保管)、お手入れの不備(かび発生など)によ り生じた故障。
- へ. 本体に付帯している付属品類(ストラップなど)および消耗品 (雷池類など)。

るであろう利益の損失、精神的な損害など)の補償には応じか

- ト. 前記以外で弊社の責に帰すことのできない原因により生じた 故障。
- チ. 各部点検、精密検査、分解掃除などを特別に依頼されたもの。 担願います。また、お買い上げ店と弊社間の運賃諸掛かりにつき 3. 本製品に対する保証は前記の範囲に限られます。本製品の故障 に起因する付随的損害(撮影に要した諸費用、撮影によって得
 - 4. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
 - 本保証書は、前記の保証規定により無料修理をお約束するもの で、これにより弊社およびそれ以外の事業者に対するお客様の法 律上の権利を制限するものではありません。
 - 本保証書の表示についてご不明な点は、弊社問い合わせ先へご相 談ください。
 - 本保証書は紛失されても再発行いたしません。

アフターサービスについて

お手持ちの製品が故障した場合には、次の要領で修理させていただきます。ご購入店または富士フイルム修理サービスセンターに直接お申 し出ください。それ以外の責は、ご容赦いただきます。なお、保証、使い方などのご不明な点につきましても、上記に記載の富士フイルム 修理サービスセンターをご利用ください。

● 無料修理

- 故障した製品についてはご購入年月日、購入店名の記入され た、ご購入日より1年以内の保証書が添付されている場合に は、保証書に記載されている内容の範囲内で、無料修理させて いただきます。
- * 詳しくは、製品保証規定をご覧ください。

● 有料修理

保証期間を過ぎた修理は、原則として有料となります。保証期間 内であっても、製品保証規定の[2.]に該当する場合はすべて有料 となります。また運賃諸掛かりは、お客様にてご負担願います。

● 修理不能

浸(冠)水、強度の衝撃、その他で損傷がひどく、故障前の性能に ● 海外旅行中の故障 復元できないと思われるもの、および部品の手当が困難なものな どは修理できない場合もありますので、富士フイルム修理サービ スセンターにお問い合わせください。

● 修理部品の保有期間

この製品の補修用部品は、製造打ち切り後5年を目安に保有して おりますので、この期間中は原則として修理をお引き受けいたし ます。なお、部品保有期間終了後でも修理できる場合もあります ので、詳しくはご購入店か富士フイルム修理サービスセンターに お問い合わせください。


● 修理で依頼に際してのご注意


- 1. 保証規定による修理をお申し出になる場合には、必ず保証書 を添えてください。
- 2. ご購入店や富士フイルム修理サービスセンターで、ご指定の 修理箇所、故障内容を詳しくご説明ください。故障の状態に よっては、事故となったフィルムなどを添えてくださると修 理作業の参考になります。
- 3. 修理箇所のご指定がないときは、弊社では各部点検をはじめ 品質、性能上必要と思われるすべての箇所を修理しますの で、料金が高くなることがあります。

- 4. 修理料金が高く見込まれる修理のときは「〇〇〇〇円以上は連 絡してほしい」と金額をご指定ください。ご指定のないときは 6,000円以内の料金で修理完了する場合は修理をすすめさせ ていただきます。
- 5. 修理に関係のない付属品類は、紛失などの事故を避けるた め、修理品から取り外してお手もとに保管してください。
- 6. 修理のために製品を郵送される場合は、ご購入時の外箱など に入れてしっかり包装し、必ず書留小包でお送りください。
- 7. 修理期間は故障内容により多少違いますが、厳重な調整検査 を行いますので、普通修理品の場合は富士フイルム修理サー ビスセンターで、お預かりしてから通常7~10日位をご予定

本製品の保証書は国内に限り有効です。万一、海外旅行中に故障 や不具合が生じた場合は、持ち帰った後、国内の富士フイルム修 理サービスセンターにお問い合わせください。


07.6.6, 3:17 PM Adobe PageMaker 6.5J/PPC instaxmini55(J)_safety-04.p65 Page 1

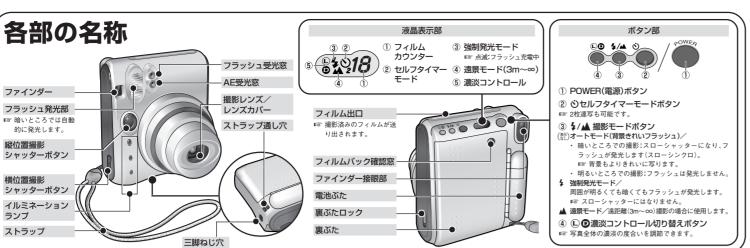

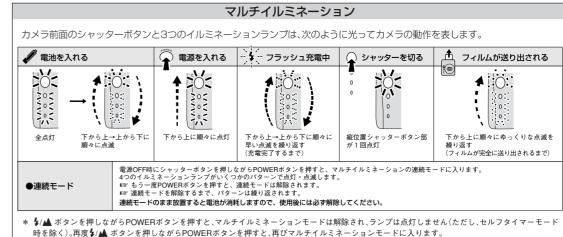

* 電池を入れる前にフィルムバックを入れると、フィルムカウンターが誤作動することがあります。 * フィルムバックをセットした後は、絶対に裏ぶたを開けないでください。フィルムが感光する恐れがあります。 撮影の準備

1 ストラップを取り付けます



り撮影するときはストラップ に手首を通してください。 ドさせて、手首 から抜けにく くします。



2 電池を入れます

■使用する電池

リチウム電池 フジフイルムリチウム CR2 2本 ● 2本とも、新しい同じ銘柄・種類



● フィルムパックを入れる前に電 池を入れてください。 * 新しい電池で約30パック撮影で きます(当社試験条件による)。

のものを使用してください。







電池容量の確認方法と交換時期

- 電池容量が不足気味:新しい電池を準備してください。 ● フラッシュの充電に約8秒以上かかるとき
- 電池容量なし:新しい電池に交換してください。
- シャッターボタンを押してもシャッターが切れず、電源 がOFFになるとき

* 必ず2本とも新しい電池に交換してください。

3 フィルムパックを入れます

■使用するフィルム

電池が入っていることを確認してから、直射日光を避けて 行ってください。




instax mini (チェキ用フィルム) 他のフィルムは使用できません。



- * フィルムパックには1枚の里いフィル ムカバーと10枚のフィルムが収納され
- k フィルムパックはカメラに入れる直前 に内装袋から取り出してください。 フィルムカバー、背面2カ所の長方形 の穴は絶対に押さないでください。



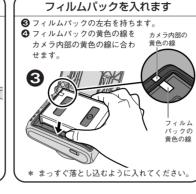


6 * ひといきで閉めてください。途中で止めた り、完全に閉まる前に開け閉めすると、 フィルムが感光する恐れがあります。

裏ぶたを閉めます





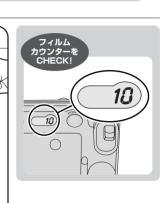

撮影しよう

カメラの構え方



- ① フラッシュ発光部、フラッシュ受光窓、AE受光窓に 指やストラップを掛けない
- ② シャッターボタンは人差し指で押す
- ③ ストラップに手首を诵す ④ 撮影レンズに指やストラップを掛けない
- ⑤ フィルム出口をふさがない * 特に横位置撮影時にはご注意ください。





1 電源を入れます

POWERボタンを押します * 雷源を入れたまま約5分間放置すると、電源は 自動的に切れます。



- ① 撮影距離:0.6m~3m(表示なし) ② フラッシュ:オートモード(表示なし) 2**18** ③ セルフタイマー:設定なし
- (表示なし) ④ 濃淡コントロール: NORMAL (表示なし) * 設定は各ボタンを押すと切り替わります。
- * シャッターを切っても設定は変わりません。電源が切れ ると、上記の初期設定に戻ります。 * 電源を入れる際、レンズカバーを押さえないでくださ
- い。レンズカバーが開かなくなる場合があります。

フィルムや出来上がった写真を 取り扱うときは…

フィルムが残っている状態で は、絶対に裏ぶたを開けないで ください。

* フィルムが感光する恐れがあります。 * フィルムカウンターがリセットされ、正し い撮影可能枚数が表示されません。

2 構図を決めます

シュ発光部、フラ

シュ受光窓、AE受光窓

に掛からないようにし

てください。




* フラッシュ光が届く範 囲は、0.6m~3mです。 指やストラップなどが 撮影レンズやフラッ



3 シャッターを

切ります




このカメラには縦位置と横位置の2つの シャッターボタンがあります。構図に合わせ てシャッターボタンを選択してください。

4 フィルムが 送り出されます

電源を入れます

6

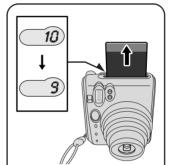

* フィルム出口を指などで ふさがないでください。

▲ 遠景モード

2枚目

4つのマルナ イルミネーションか 約3秒間全点滅

5 フィルムを 取り出します



* 必ずモーターの音が止まってから フィルムの先端を持って取り出して



写真の仕上がり

5℃から40℃の温度でご使用いただくと、よい写真 が得られます。

- * 気温が低いときには、すぐに上着のゆったりしたポケットの
- 中などで約30秒間温めてください。 リートの上、ストーブの近くなど)。

5 18 3 4 強制発光モード

手ブレ防止できます(シャッタースピード

* ただし背景描写が劣る場合があります。

周囲が明るくても暗くてもフラッシュが

* 極端に熱いところに置かないでください(熱い砂やコンク



* 撮影直後の写真は、画像が安定するまで直射日光を避けてください。 また、写真を振る、曲げる、押さえる、こするなどしないでください。

切らない

口に入れない

(特に乳幼児やペットには

ご注意ください)

ください。



簡易接写レンズの使い方

被写体に近づいて大きく写すことができます





引きはがさない




●取り外し方

服などについたときは、 速やかに水で充分洗って ください。また、目や口に 入った場合はただちに多 穴を開けない 量の水で充分洗った後 医師の診断を受けてくだ

各ボタンの使い方

1 4/▲ 撮影モード



モードが切り替わります。

* シャッターを切っても設定は変 わりません。


* 電源を切ると初期設定に戻りま

暗いところではフラッシュが発光し、周囲の明るさに 応じて自動的にシャッタースピードが切り替わるフ ラッシュモードです。

18

- 暗いところではスローシャッターのフラッシュ 撮影(スローシンクロ)になり、背景をより明る く写せます。
- 明るいところではフラッシュは発光しません。
- * 電源を入れたときには、このモードに設定されます。
- * 暗いところではスローシャッターになりますので、動く被写体の撮影ではブレ が生じる場合があります。手ブレ防止のため、テーブルや三脚などを利用してカメラを固定することをおすすめします。また、背景の色は照明の影響を受けやす くなります(蛍光灯下では青緑っぽく、タングステン灯下では赤っぽく写る場合 があります) * 背景が暗すぎると効果が出ない場合があります。





1/30秒)。





<u>್ಶಿ1</u>8

2枚連写セルフタイマーモード


1回シャッターを押すだけで、2枚連続してセルフタイマー撮影できるモードです。

2人で撮影して1枚ずつ分け合ったり、連続撮影したいときなどに使用します。

1枚目

4つの

約3秒間全点滅





18)

屋外などで遠方(3m~∞)を

* 暗いところではスローシャッターになりますので、手 ブレ防止のため、テーブルや三脚などを利用してカメ ラを固定することをおすすめします。

て. まっすぐはめ込みます。

●取り付け方

正しくはまると、「カチッ」と音がします。

レンズのツメが左右にくるようにし



取り付け時・取り外 し時・使用中には、レ ンズを回転させない のツメが壊れる恐れ があります。



親指で横に押しながら引き起こして

ください。









●撮影 ◆ カメラの撮影距離を0.6m~3m

(▲ 表示なし)に設定します。




2 レンズを被写体に向けて撮影します。

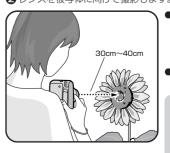

ファインダーを使わずにレンズを被写体に 向けてください * ファインダーを使うと、ファインダーか ら見える範囲と写る範囲にズレが生じ ● 被写体との距離をおよそ30cm~40cmにし

て撮影すると、よいピントが得られます。

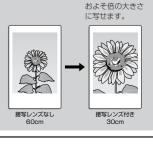

2 🖒 セルフタイマーモード

① ボタンを押します。

2 構図を決めてシャッターを切ります。

18

写真全体が暗めに

● 被写体が白っぽく

してください。


写ったときに設定

ODARKEN

撮影されます。

NORMAL

DARKEN(暗くする)



☞液晶表示部に"砂"を表示させます。

止 ●ボタンを押すと、写真全体

の濃淡の度合いを調節できます。

* シャッターを切っても設定は変


* 電源を切ると初期設定に戻りま

* 写直全体の濃淡の度合いは、周囲 の明るさや気温などに影響され * 出来上がった写真の濃淡の度合

いにより、濃淡コントロールを調

わりません。

節してください。



スタートしたセルフタイマーモードを解除したいときは、もう一度らボタンを * 撮影が終わるとセルフタイマーモードは解除されます。

◇ボタンを2度押して、"◇₂"を表示させます。 * 約5分間何も操作しないと、自動的にセルフタイマーモードは解除されます。 3 (1) 回 濃淡コントロール

18

通常はこの設定

で撮影します。

NORMAL(通常)



LIGHTEN(明るくする) 写真全体が明るめ に撮影されます。 ● 被写体が暗い感じ に写ったときに設 定してください。

(例)

NORMAL

(D) IGHTE

■ 二人以上の人物を撮影するとき カメラからそれぞれの人物が同じ距離に並んで、均等にフラッシュ光が当 たるようにしましょう。

フラッシュを上手に使うには…

■ 鏡やガラスなど、光を反射させるものがあるとき 少し斜めから写すなど、反射光がカメラに入らないように工夫しましょう。

instaxmini55(J)_manual.p65 07.6.6, 5:10 PM Adobe PageMaker 6.5J/PPC Page 1